


# Сборка

1. Извлеките оборудование из упаковки, после чего заблокируйте одно из колес в основании штатива.
2. Сверьте, имеющиеся комплектующие с перечнем упаковочного листа, чтобы убедиться в наличии всех необходимых деталей.


Закрепите штатив в основании:

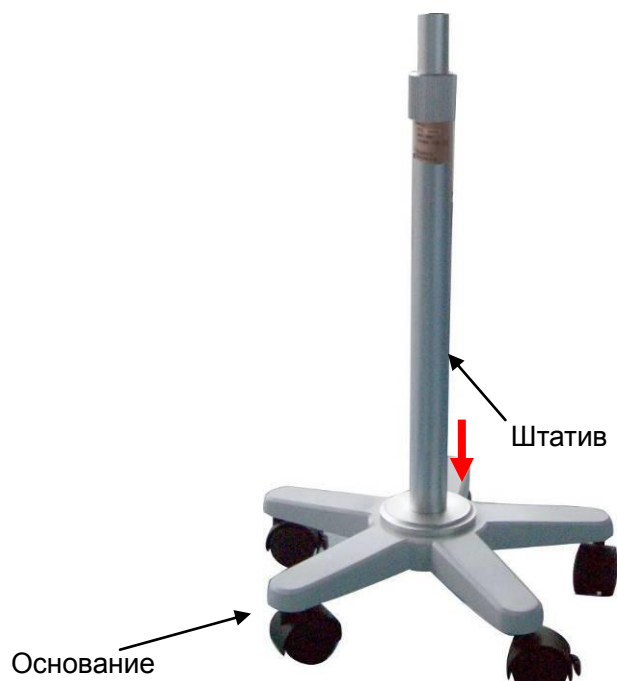

3. Вставьте болты крепления в установочные отверстия основания с нижней стороны и затяните их с помощью гаечного ключа.



4. Проденьте штекер управляющего кабеля в отверстие в основании, как показано на Рисунке и выведите его наружу через отверстие в верхней части штатива.

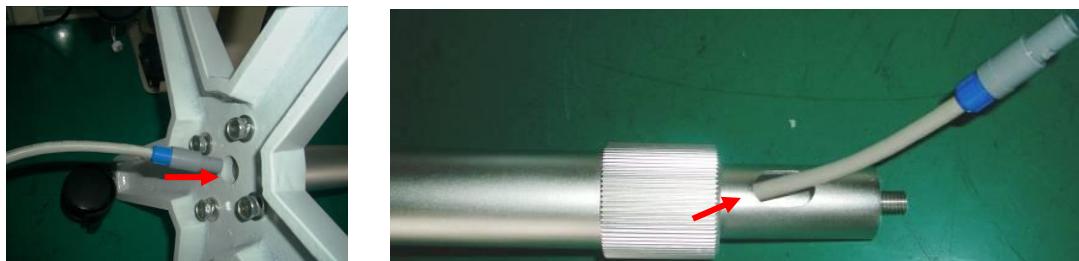

Закрепите поворотное устройство на штативе:



5. Как показано на Рисунке, туго затяните ручку между штифтами и проверните ее по часовой стрелке, чтобы разомкнуть запорный механизм:



6. Установите устройство крепления на панель крепления, поверните его по часовой стрелке, чтобы закрепить, после чего опустите рычаг.




7. Нажмите ручку крепления камеры вниз, установите ее в исходное положение




## Подключение к компьютеру

Соедините все части, как показано на схеме

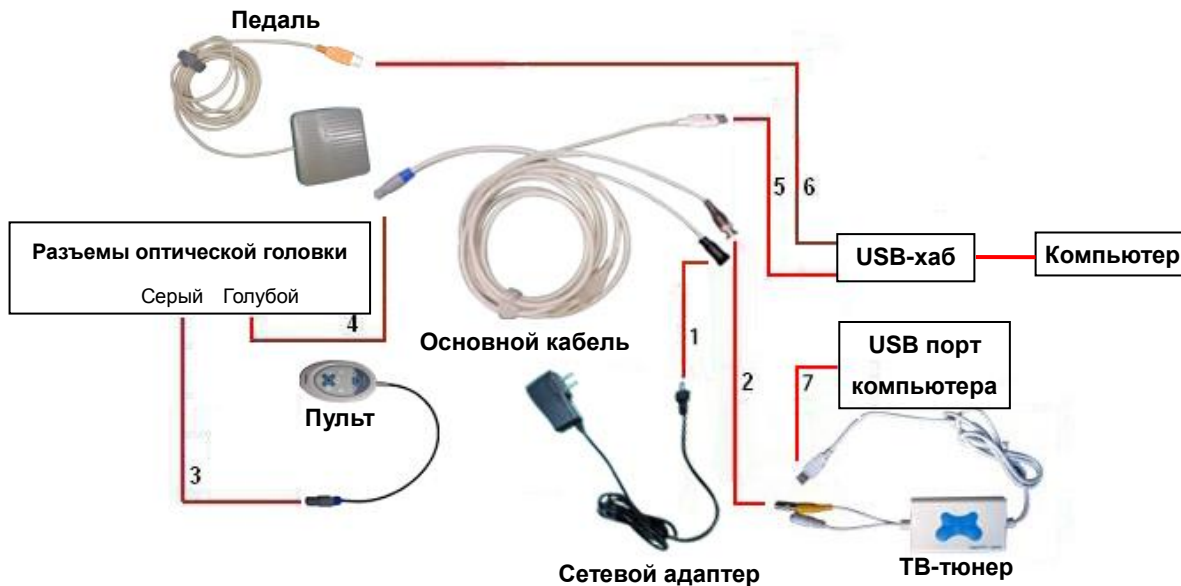

**Примечание 1:** При присоединении видеокабеля к ТВ-тюнеру, поверните разъем по часовой стрелке, чтобы закрепить соединение, как показано на Рисунке

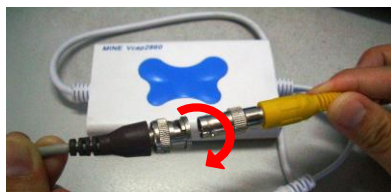

**Примечание 2:** Присоедините пульт к серому разъему оптической головки, а основной кабель к голубому разъему. Присоединяйте штекеры к разъемам аккуратно.



**Примечание 3:** подключение всех разъемов должно осуществляться при выключенном питании.